### ガスファンヒーター 取扱説明書 衆庭用

				Towns of the	
묘名 🗀	1 / 4	VA TO B			
#1 <del> </del>	<b>子女・PC</b> ・	152951	/## <u>90</u>	- <b>⊦</b> :8880	വര്ക
			/ lestid_		
	T. VIII	AG			
品名	4 7/ 5	ALEP			
		229S=3	/機器コー	-K 8888	231
品名下		AWOL			
#1	*4.00	COCC T	/##CID-	-F:8886	
	V = 0.00		ADJUTE TO	-1-0000	35.E
	學 的第三分类				6.6
					the day
					100
					11.
			Control of Control		
					1.50
100					6-
		1.5 V 3.4			
				<b>等等。这些意识的</b>	
NOT ALK		X 30 (2)			
			4.40		114

もくじ	<b>~</b> -9
安全上のご注意	1
機能と特長	10
各部のなまえとはたらき	11
機器の設置	15
初めてお使いになるときは	17
運転・停止のしかた	. 18
室温調節のしかた	19
ロックのしかた	20
日常の点検とお手入れ	21
故障かな?と思ったら	23
安全装置が作動したときの処置	25
保管とアフターサービス	27
仕様・寸法図	29
保証書	30

### ご愛用の皆さまへ

このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げ いただきまして、ありがとうございます。

- ■ご使用になる前に、この取扱説明書をお読み いただき、安全に正しくお使いください。
- ■幼いお子様にはさわらせないでください。
- ■この取扱説明書の30ページが保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- ■取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの 販売店、またはもよりの東京ガスにて再購入 してください。
- ■この機器は国内専用です。海外では使用しないでください。
- ■この機器は家庭用です。業務用のような使い 方をされますと著しく寿命が縮まります。


TOKYO GAS

# 安全上のご注意 必ずおおりください 安全上のご注意 必ずおおください

# 安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな総表示をしています。その表示と意味は次の ようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。














## 使用ガスおよび使用電源について

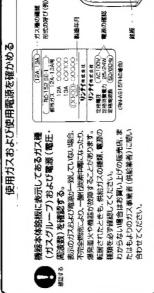


### 火災予防


ガンリン・ベンジン・スプレーなど引 可燃性ガスの近くで使用しない









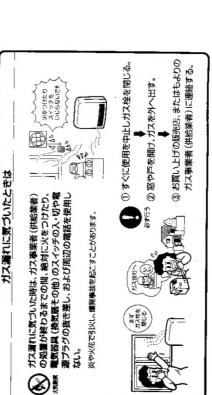



特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください。

フラグを フッセントから抜く

**€** ₩₩₩5

(A) \*\*\*\*\*\*\*\*

ガス漏れ時使用厳禁(ガス漏れ時の処置)

△危険

SONF#IL **A R R R R R R R** 

回転物注意

※知為此 第次注意

**(** 

後表示については次のような意味があります。

一般的花葉止

# 安全上のご注意 必ずおおりください

## 4

安全上のご注意 必ずおおください

က

△警告

異常時の処置

異常時には

## 使用中に異常な燃焼、臭気、異常音、異常な温度が感じられた場合、使用途中で消火す るまたは点火しない場合は、迅速に使用を中止し、ガス栓を閉じる。

スプレー缶(後虫剤・ヘアスプレー・ カセットコソロ用ボンベなど)を機器の前方に置かない。

数でスプレー缶内の 圧力が上がり、爆発 する恐れがあります

空気中の観楽が減少し、0kg 不完全数額による一酸 化収集中毒の扱わがあ

Barra して換気する。

スプレー缶を機器の前に置かない

使用中は1時間に1~2回、1分間程 度換気扇を回すか、窓を開けるなど

換気のご注意 換気必要

スプレー缶厳禁

7 そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。 ・異常を吸じたとさは、 「放産がな?と思ったら」(23・24ページ) 「安全装置が作動したときの処置」(25・26ページ) 「安全装置が作動したときの処置」(25・26ページ) にかってください。 ・上部の処置をしても直らない場合は、使用を中止して お買い上げの販売店、またはもよりの乗覧ガスにご連 絡ください。


地震、火災など緊急の場合は、迅速に使用を中止し ガス栓を閉じる。 (地震・火災など緊急の場合)



### 分解禁止

## 機器を分解しない

修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わない。



## ガス接続 (ガス事故防止)



●スリムブラグ取り付け禁止

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因に なります。 ●機器用ンケット取り付け禁止 ●ガスコード以外のガスホース 接続禁止

扱り付け禁止スリムブラグ **製物** 

「カチッ」と 音がするまで 音がするま

## 機器への取り付け

温風をじかにあてない

## 温風の直接あたる場所で就獲しない。 低温やけどに注意

低温気でも連続的にあたると低温やけど の原因になります。特に乳幼児、お子様、 お年寄り、病人など自分の意思で身体を動かせない方、疲労が激しい時、深固した時、皮膚の弱い方などがお使いの時は、種目の方式を関してください。

体調の悪化や、健康障害の原因になります。 温風をじかに長時間身体にあてない。 禁止

温風を長時間、体にあてない

# 安全上のご注意 必ずおおください

D

9

安全上のご注意 必ずおおりください

コードを直接ひっぱらない。 コードの断線などで発熱することがあり ます。抜くときは必ずプラグを持ってく

機器の後面(エアフィルター部)を


ふさがない。


温風収出し口の前にものを置いたり

床面変色についての注意

電源コードをもって引き抜かない


## ▲注意














たなの下など、落下物の

落下物に注意

危険のあるところでは

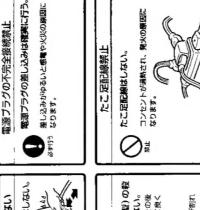





1





ルターや取っ手部分) が高温になっ

ているので、 手を触れない。

やけどのおそれ があり信険です。

あり危険です。特に途風吹出し口付近、エアフィルター部などの高端部には触れないでください。

やけどのおそれが 手を触れない。

誤って電源ブラグを抜いて機器が停

取っ手以外は高温になっているので

使用中および使用直後は、操作部

やけどに注意

使用中、停電により機器が停止したり 止したときは、機器の後面(エア

やけどに注意

使用上の注意(幼いお子様にはさわらせないでください。

ガス事故防止









故障の原因になります。


火災のおそれや、機器

食用しない。

# 安全上のご注意 Øすお守りください







温度調節が正しく行われず、火災の原因 温園吹出し口の前にギャラリ(格子)を取り付けない。

になります。


## 油成分が浮遊している場所では使用しない

機械油や天ぶら油など、油成分が浮遊している所に置かない。 機器の樹脂がひび割れすることがあります。





### 要に掛けたり机や台にのせて使用し ない。 壁に掛けたり机や台にのせて使用しない 落下や転倒によりケガの原因となります。









(Deoth Alfig Result

じかにじゅうたんの上に置くと、じゅうたんが温風の熱 で変色することがあります。

水平にする。

編集カーベット・過水マットの上には設置しない。

機器の層みで電気カーベット・消水マットが故障する場合があります。また電気カーベットや消水マットの 場合があります。また電気カーベットや消水マットの 繋で、機器が正しい制御をできないことがあります。





浴室など水のかかる場所に設置しない

特殊な場所は避ける





△注意

周囲の防火措置

家具や壁、橋など可然性の部分から

火災や機器の過點によるやけどの原因に じゅうぶん難して設置する。

なります。 上方4.5cm以上

在制力 4.5cm以上

設置場所

じゅうたんの上で使用する場合

毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、機器 の下にじょうふで不燃性の敷き板などを敷いて このガスファンヒーターは、お部屋を快適に暖かくするように、次のような機能と特長をそな

機能と特長

えています。これらの機能をじょうずにお使いの上、あなたのお部屋で活躍させてください。

# 安全上のご注意 必ずおおりください

ຓ

## △注意





## 温風吹出し口のお手入れ

お部屋の温度を、お好みの整端に設定しておくと舞時機能が分と大きを開発しており、大力には、大力には、大力には、大力を発力では、大力を発力に係らます。後年度は、実力を受力に使うます。後年度は、大力にできる

製作・停止は業能スイッチを存すだけのワングッシュ課作です。また一般セットに設定製造は停止後も記載してします。また一般セットした設定製造は停止後を記載していますので、いつでもお好みにあった。

でート8・18・19ページ

ワンプッシュ点火

室温調節·室温表示機能付

また表示部は、室温のほか異常時の故障内容などの情報を表示し、お知らせします。 - 第四回 55・26ページ

25・28ページ

デジタル表示

1ヶ月に1回以上は温風吹出し口の ほこりを電気掃除機などで掃除し てください。この場合、必ずルー パーがじゅうぶんに示え、対流フ アンが止まり温風が出なくなった ことを確かめてから行ってください。 温風吹出し口のルーバーを強く神 温風の方向が変わり、床(カーペットなど)が変色することがあり ルーバーが折れ曲がったりして、 さえたり、衝撃を加えたりすると、 ますのでご注意ください。 海除する

### けがに注意

します。 部屋の空気を循環させな がら躍房するので、むら がなく快適です。

温風は足もとから吹き出 足もとから暖かい 温風下吹出し

> 点検やお手入れのときに、温風吹出 し口やエアフィルター部のすき間に 指を入れないでください。 けがの原因になります。

## エアフィルターのほこり詰まりをお知らせする

### エアフィルターのほこりの指訳りをお知らせするフィルターナインを続か付いています。サインが根據したのエアフィルター・アフィルターのお客様を一 フィルターサイン表示 フィルターサイン付

室温が設定室温に到達後、30分ごとにお部屋に合った 下げ幅で、2回にわたり設定整温を自動的に下げます。

快適性を損なわない経済暖房 オートセーブ運転機能付

( ) 1 50ページ

\*(河)

影克克男

強い風の吹き込むところでは使用し ないでください。

**置が発生しはじめたら、すみやかに** 運転を中止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電に注意

ことがあります。 炎が風で消える

置による一時的な過電流で電子部品を

的影響

損傷することがあります。

機器に強い風を当てない

お願い

## もしものときにそなえて **7種類の安全装置**

●不完全燃烧防止装置●加速防力ス進所装置●延伸的力ス進所装置●運搬防止装置●運搬防止装置●運搬防止装置●運搬防止装置●運搬防止装置 使用中の万一の事故を未然に防ぐため、次の7種類の安 全装置をそなえています。

30% 30%

運転中にロックをセットしておくと、運転スイッチ以外 は操作できなくなります。小さなお子様のいたずらで設 定室温が変わったりせ字安心です。 でした 350ページ

お子様のいたすらを防止 ロック機能付

この機器は室内燃焼機器のため、気 密の高いお部屋などでは換気をして 壁や天井が結嘱する場合や、OA機器等に


新職に江瀬


数でするください。

機能障害が生じる場合があります。

# 各部のなまえとはたらき

12 取つ手機器を移動するときに使用します。 RN-A915FH エアフィルター 各部のなまえとはたらき 衛軍 ガスファンヒーターの各部のなまえとはたらきをご紹介します。 画出

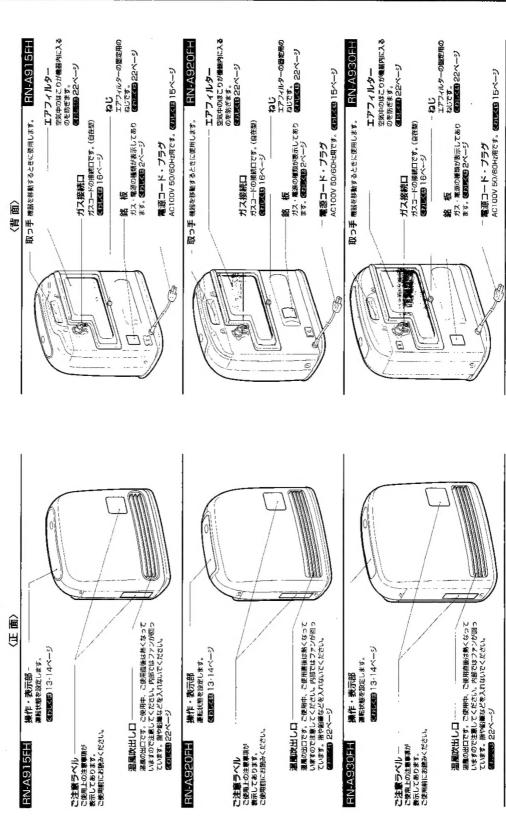

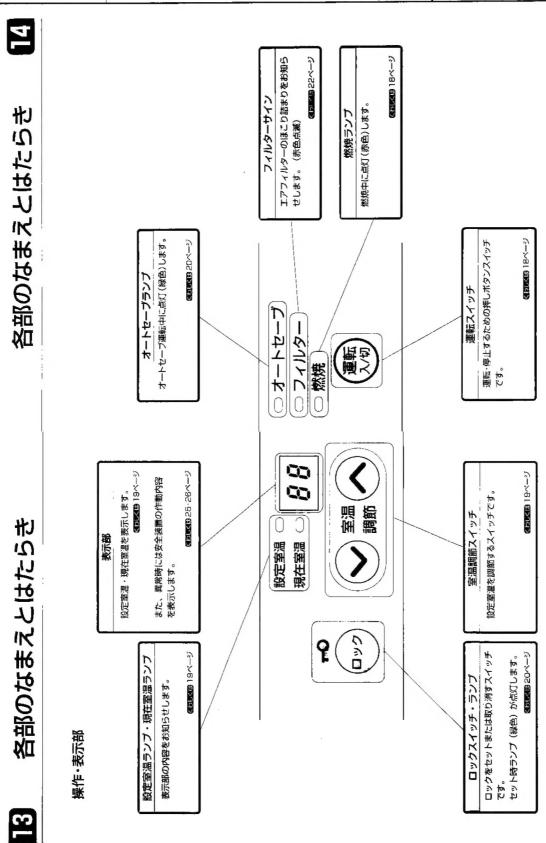

ガス遅れの原因となりますので、ていねいに着業に取り扱ってください。また、使わないともははませい。また、使わないともはキャップをガス接続口にはめてください。

●ガスコード以外のガスホース接続禁止

●機器用ンケット取り付け禁止 ● スリムブラグ取り付け禁止 ● 機器用ンケット取り付け禁止 ※…

●ガス接続形に係がついたり、異物が付着すると

取り外し

機器への取り付け

天井などを通したりしないでください。



16

機器の設置

ガスの接続

ガスコードの取り付けは確実に行ってください。

ガスの接続は必ず当社指定のガスコードを

ガスの接続は必ず当 使用してください。

△警告

## 機器の設置

設置前の準備と確認

用包をすべて取り除いてください。

各部分のあて都や包装部材をすべて取り除きます。 ガス継続口には、輸送・保管時における1ミなどの選入防止のためキャップが付いています。 必ず取り外して使用してください。

## 設置場所について

●ガスコードは継ぎ足して使用しないでください。 ●ひびわれたりして古くなったガスコードは必ず

お願い

●ガスコードが、折れたり、ねじれたりしないよ

取り替えてください。

うに、できるだけ短く接続してください。


(ガスコードの最さは、できるだけをm以下で、 長くても5m以下にしてください。) ●ガスコードは、過度の高いところに触れたり、 上に物を繋せたりしないでください。 ●ガスコードは、他の指題まで経見したり、聲・

M

「カチッ」と 育がするま で差し込む

火災予防のため、次のことを必ず守ってください。



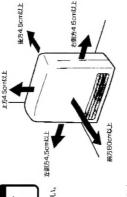

機器の周囲が囲われていると、正しいお野鷹の**湖度** が検知できないことがあります。 エアフィルターの影響のためには、上方に30cm以上 の空間が必要です。また、じょうぶで水平な場所に置

0 ▲注意 毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、 **じょうぶで不整性の表も板などを敷いて 水平にしてください。 当風がじゅうたん** 

場合は、機器を使用しないでください。 温風が設差にあたり変色するおそれがあり 機器前方に機器散置面より高い段差がある

に当たり、変色するおそれがあります。

### 電源の接続

**電源ブラグをコンセントに確実に差し込み、接続してください。** 

電道コードは温風吹出し口の前を通したり、 機器の下を通さないでください。 |お願い|



**警察への取り付けにおいて不明な場合は、お買い** 上げの販売店、またはもよりの東京ガスへ連絡し てください。

(取り外しかた)

と自動的に開栓し、取り外すと自動的に閉栓します。 カチシ

「コンセント継手」方式のガス栓は、ガスコードなどを取り付ける

〈取り付けかた〉

「コンセント禁手」 について

ガスホース接続禁止ロゴム付

- 東部州地

ンケットを外すときは、右側にある フタを押します。 THO MA

ガスコードなどのガス栓用ソケット 開を、コンセント継手に"カチッ"と 音がするまで差し込みます。

2.取り付ける

1.フタを開ける ガスコードなどを接続するときは、 ままフタの右側を押しフタを開す ます。

13 0 9

### II - 9

いてください。

の熱雑

ランプが選びてます。

18

取 扱 説

明書

# 初めてお使いになるときは

## 運転前の準備と確認

△警告

ものがないことを確認してください。 ■ 1.機器の近くにスプレーや燃えやすい ものがないことを確認してください。



2.ガス・電源の接続が確実であること を確かめ、お部屋のガス栓を全開に

お願い

本製品は家庭用なので、業務用のような使い方を されますと、着しく寿命が雑まります。



# 運転・停止のしかた

ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。お使いになるときは、1~9ページ の「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

### 運転のしかた

運転スイッチを押します。

ランプが点灯(赤色)します。

●表示部は現在室温を表示します。 ●対消レドンが回転します。

●5~10秒ほど経過すると点火し、燃焼ランプ が赤色に点灯して、パーナーの点火をお知らせします。

張・収縮して発生する音ですので心配はありません。 ●点火・消火後に「コッコッ」「チリチリ」という音が 消火直後に運転スイッチを押した場合は、すぐには することがありますが、これは機器内部の金属が影

初めてお使いになるときや、しばらく使わなかった

お願い

ときや、ガスコードを外したときは、運転操作をし

ても配管内に空気があるため1回の操作で点火しな

い場合があります。

点火しません。約20秒だってから自動的に点火動

作に入ります。

自動的に運転を停止します。この場合は、もう一度

車転操作を行ってください。

運転操作後、約30秒たっても点火しないときには、

## 停止のしかた

運転スイッチを押します。

●燃焼ランブが消灯します。

●消火後、対流ファンは数分間回指を続けてから停止します。これは番階内の過度が低くなるまで属で浴却しているためです。この間、電泳ブラグは抜かないでだいるためです。この間、電泳ブラグは抜かないでください。

**であして** 20ペーシ

ロックがセットされているときは、停止してもロック ランプは点灯しつづけ、ロックは取り消されません。

> や、消火直後の電源ブラグの引き抜きは行 わないでください。機器の故障の原因にな

△注意

### 20

# 室温調節のしかた


# 室温表示・室温の設定および変更は、運転中しかできません。

## 室温調節のしかた

**室温調節スイッチを押し、室温を設定します。** 

「V」スイッチまたは「∧」スイッチを押すと設定 初めて運転するときは、設定室温が22℃にセットさ 室温表示にかわります。 れています。 ●表示部を見ながら室温調節スイッチを押し、ご希望 設定筆温は「L](約10℃)、[16]~[26]、[H] (連続して強燃焼)の範囲でセットできます。 の解論にセットしてください。

**▶約10秒経過すると、表示は現在室温にもどります。** 現在産業は「L」(0で以下)、「1」~「30」および [H](310以上)の範囲で表示します。

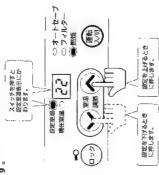

## ロックのしかた

ロックスイッチを押します。

●「ロック」ランプ (緑色) が点灯します。

●ロックランブ点灯中に運転する場合は、ロックを取り 消してから運転スイッチを兼作してください。 ●電車プラグをコンセントから抜いたり、停電したとき

## ■オートセーブ運転とは

「オートセーブ」ランプ点灯 30% 30%

夢 オートセーブ 〇 フィルター 現在室温 像 ごろ く温泉 設定臺灣

●オートセーブ運転中は、現在室温が設定室温より低く表示 されることがありますが故障ではありません。

## ロックのしかた

# 小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、ロック機能がついています。

ロックを取り消すときは

●「ロック」スイッチを1秒間以上押してください。 (ロックランブが消灯します。) ●運転中にロックをセットしたときは、運転スイッチの ●停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッ 停止操作以外はできなくなります。

チの操作ができなくなります。

でも、ロックの状態を配備しています。

ますので、お街屋の実際の諸魔とは多少異なる場合があります。 おおります 参加なれる 総当は四女としてください。 本に書第3大後、しばらくして西庭園にして着白は「大後の-4分園、現在路道の高く表示されること 室湿表示は、機器裏面の患温部の温度を表示してい

粉定された重量にならない場合があります。 また、発燃機になってもお舒慶の温度が上がってい くことがありますので、このときはいったん運転を

事止してください。

8部層の構造、設置場所、室外温度などによっては

|お願い|

お部屋を履再し、壁や天井などが碾まってくると、冷えているときに比べて同じ**室通でも人体には少し置か** く感じられます。そこで暖り過ぎによる不快感の防止や省エネ運転をする目的で、整道が設定室道に達する と機器が自動的に設定室温より低く室温調節をする運転機能です。

●お部屋の温度が設定室温に到達後、30分でとにお部屋に あった下げ幅(最大1℃)で、2回にわたり設定室温を自 オートセーブ運転になると「オートセーブ」ランプが点灯 [16] の場合および [26]、[H] の場合には、オート し、オートセーブ運転中であることを知らせます。 ●運転を開始し、数分経過したときの設定室温が「L」、 動的に下げます。

あります。

一度セットした設定室温はマイコンが記憶しています。

1

22

# 日常の点検とお手入れ

[2

安全にお使いいただけるよう、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△繁件

●修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないで ●エアフィルターの脱着以外は、絶対に分解しないでください。 ください。異常動作してけがや事故の原因となります。

# 点様のポイント…次のチェックポイントを点検してください。

1 1 1	●正しく接続されていますか?	_
カイコートは	●折れたり、ねじれたりしていませんか?	
ゼメーロ機関	●いたんでいませんか?	
+ 4 - 11 - 11 - 14 - 14	●正しくセットされていますか?	_
41 / / / / /	<ul><li>●ホコリ詰まりはありませんか?</li></ul>	

お願い

▶日常の点後・お手入れの際には必ずガス栓を閉じ、電源ブラグをコンセントから抜き、機器がじゅうぶん

**機能本体には安全に関するご注意ラベルが貼付してあります。汚れたり既めなくなった時は、やわらかいなんなどでおける現在取ってくだせい。またお手入れの際に、はがれないように注重してください。もし、はがれたり影めなくなった場合は、お買い上げの原元は、またはもよりの表示ガスで新しいラベルをお買い送めのラス、貼り過剰へくべたけい。** に冷えてから行ってください。

### お手入れ

お願い

お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

## 機器のお手入れ(1ヵ月に1回程度)

●汚れたら、そのつどお手入れをしてください。

●やわらかい布を、める未満でめらし、よくしぼってから近いてください。 ●様に活わがひどいときは、やわらかい本に台所用中性栄息をしけて頂き 取ってください。

作学もさんやベンジン、シンナーなどは絶対に 食用しないでください。塗装の色があせたり、衝 離製の原品が変色したりします。 お願い



# 日常の点検とお手入れ

# ■温風吹出し口のお手入れ (1ヶ月に1回程度)

■お願い

### (1ヶ月に)回程度) ■エアフィルターのお手入れ

●フィルターサインが低騰したとおは必ずエアフ ●1ヶ月に1回程度は掃除をしてください。 メラケーの基際してくだけい。

一を装着したままほごりを吸い取ってください。 汚れがひどい場合は、エアフィルターを取り外 し、はたきややわらかいプラシなどで、話まっ ●電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルタ ているほこりを取り除いてください。

●油などでとくにひどい汚れが付着しているとき は、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤 で手早く洗い、水気をよくはらってからじゅう 近んに整備させてください。 ●はじめてねじを外すときは、かたい場合がありま ●エアフィルターを取り外したまま運転すると、機 器の故障の原因になります。掃除後は必ず元の位 すので⊕ドライバーを使用してください。

に過熱します。フィルターサイン点滅後も運転を 続けると機器が自動的に運転を停止することがあ ●エアフィルターが、ほこり詰まりしたり、温風吹 出し口に障害物があったりすると、機器内が異常 置に確実にセットし、ねじを締めてください。

●エアフィルターの網部に水が付着していると、ほこり詰まりと同じ状態となり、運転しないときがあります。お手入れ後の水気はじゅうぶんにきっあります。お手入れ後の水気はじゅうぶんにきっ

## ●1ヵ月に1回程度は温息が出し口のほこり ▲注意


じゅうぶんに冷え、対流ファンが止まり温息 が出なくなったのを確かめてから行ってく ●温風吹出し口のお手入れは、ルーバーが を観気掃除機などで掃除してください。 ださい。


●温風吹出し口に、白い粉や汚れが付着すること かありますが異常ではありません。そのような とさは、やわらかい布で拭き取ってください。

り、音楽を迎えたりしないでください。 ルーバーが折れたり曲がったりして温息の方向 パーが折れたり曲がったりして温息の方向 が裂わり、床 (カーベットなど) が変色する ことがあります。 ●御園安田し口のパーパーを強く権かえた

やわらかい布

作学でつきんやベンジン、シンナーなどは絶対に 使用しないでください。

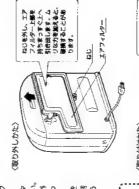

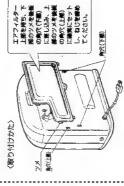

故障かな?と思ったら

1

### 83

# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思っても、よく謂べてみると故障ではない場合があります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお謂べください。

次のことを調べてください。

こんなとき	調べるところ	おとしない:
	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	15ペーン ジーへ31
運転スイッチを押しても 運転しない	●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませ んか。	I
現在室温を表示しない	●停電ではありませんか。	-
	●ロックがセットされていませんか。	アロベージ
	●お部屋のガス栓は全開になっていますか。	17ページ
点火しない。	<ul><li>ガス管(ガスコード)内に空気が残っていませんか。</li></ul>	シー281
	●マイコンメーターが作動していませんか。	*
	<ul><li>●エアフィルターにほこりがたまっていませんか。 (フィルターサインが応援していませんか。)</li></ul>	22ページ
使用中に消火する	●温園改出し口がふさがれていませんか。	15ページ
	●マイコンメーターが作動していませんか。	-
	●設定室温が低くありませんか。	19ページ
1	●お部屋の窓や戸が開いていませんか。	
よく概まらない	<ul><li>あお部屋のガス栓は、全開になっていますか。</li></ul>	17ページ
	<ul><li>●機器の前方、60cm以内にものが置いてありませんか。</li></ul>	15ページ
	●ガスコードの接続は確実にされていますか。	16%-3
10 <b>X</b> VF/	●ガスコードがいたんでいませんか。	16ページ

※1 お近くのガス事業者に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

こんなとき		原因と対象
シーズンはじめや長期間運転しなかったとき、 ガスコードを設置した後、なかなか点としない。	<b>A</b>	ガスコード内に空気が残っているためです。 点火 (熱係ランプが赤色に点灯) するまで、運転業作をく り返してください。
初めて運転したときや、しばらく使わなかったときの運転Bibb時に、煙やにおいがでる。	<b>A</b>	機器内部の部品なごに付着している油やほこりが増けるためです。しばらく検索しながらご使用ください。またフローリングのフックスなどが消息に加熱されてにおうことがあります。
点火したときや、停止した後「コッン、コッン」 という音がする。	<b>A</b>	ガス通路を開閉するための電磁弁 (裏気で開閉するガス の弁) が作動するときの音です。
点火したときに、「ポッ」という音がする。	lack	点火音がする場合があります。
運転中に、「シャー」という音がする。	$\blacktriangle$	ガスの通過音がする場合があります。
点火後や、停止後に「チリ、チリ」ときしみ音 が出る。	<b>A</b>	機器内部の部品などが効果や治型される際に、金属が配金 収額して発生する音です。
停止しても、すぐに対流ファン(温風)が停止 しない。	<b>A</b>	機器内部を治やしてから自動的に上来ります。
<b>停止後、もう一度運転操作をしたとき、すぐ</b> に点火しない。	<b>A</b>	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たってから自動 的に点火します。
誤って電源ブラグを抜いてしまったため、す ぐ差し込んで運転操作をしたが、点火しない。	<b>A</b>	内部が冷えるまで数分間待ってから、もう一度運転操作 をしてください。

● 総対にお客さま自身で停埋しないでください。不備がありますと、火災・感電などの\*\*\*・原因になります。 ■△警告

このほかに異常があるときや、おわかりにならない ときは、お買い上げの販売店、またはもよりの東京 ガスへご連絡ください。

# 安全装置が作動したときの処置

安全装置が作動したときの処置

照

使用中に、機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。

		ì
10 重業		
・ お部壁の換気不足で不完全燃焼防止装置が作動した後、じゅうぶんにお部屋の換気をせずに再運転すると、「1/点銭」「1/点銭」「1/点銭」	J&うぶんにお部屋の換気を行った後、再運転してください。	
お部壁の換気不足で不完全燃焼防止装置が作動した後、じ	「 19 点滅」などが表示され、運転しない場合があります。 じゅうぶんにお部屋の換気を行った後、再運転してください	
• •		

20 個 方 法	深か じゅうぶんに部裏の接点を行い、エアフィルター脚を重 あ石袋 終した後、再運転してください。 ず。	おいて、「神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神		<b>など 観路を起こした後、阿蘭転してください。</b>	エアフィルター型の運転や、距離物を取り続いた増しばら (5~63)してから可能化してくだない。(年間プラグは対 ボファンか回っているあいだは抜かないでください。)	存と	条理が必要です。が買い上げの展別回、またはもよりの 東京ガスへご連絡へださい。	道職したら再運転してください。 (事職中は必ずガス総を限じておいてください。)
<b>E</b>	関か切った部屋で長時間使用すると、空気中の酵素の減少 が原因となって、不完全破倒し一般化放棄を発生する危険 があります。エアフィルターが貼まった場合も同様です。	ガス栓の網さ方が不十分だったり、強い暴が吸いたときなどにおこります。	+3245	点火したまま機器を待ち達んだり機器が倒れたときなど におこります。	エアフィルターがほこり読まりしていたり、道風吹出し口に審議的があるときなどにおこります。	エアフィルターや温量吹出し口が、みさがれたときなどにおこります。	<b>高気回路がショートしたときなどにおこります。</b>	多種により、停止しています。

機器内が異常過熱したときに、ガス を止め運転を停止します。

過熱防止装置 (温度ヒューズ)

過電流が流れたときに、ヒューズを 切り、運転を停止します。

過電流防止装置(電流ヒューズ)

豊○麗

漫

停電中は使用できません。安全装置が 働き、ガスを止め運転を停止します。

停電時安全装置

難し暑

地震を

使用中に、バーナーの炎が消えてしまったとき、ガスを止め運転を停止します。

点火時、パーナーに着火しなかった ときなどに安全装置が働き、ガスを

立消え安全装置

数据 ● (新色点器)

止め運転を停止します。

不完全燃焼をする前に、ガスを止め 運転を停止します。

不完全燃焼防止装置

赤色点量) -

Tall Market

作動した 安全被買

**安全装置**が作動したときの表示 表示者と「燃焼ランブ」

機器が倒れたり、強い衝撃が加わったときに、ガスを止め運転を停止します。

転倒時ガス遮断装置

開発 一 (赤色点楽)

TO3) AR

機器内が異常過熱したときに、ガス

を止め運転を停止します。

過熱防止装置 (サーミスター)

女全後置か作動した後、点後して再選記しても、たびたび同じように下動をくりかえすような場合は、お買い上げの観光店、 またはもよりの展示ガスへご運路ください。

このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスへご連絡ください。

82

保管とアフターサービス

# 保管とアフターサービス

## 保管(長期間使用しない場合)

### ▲注意

ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取り外 してください。

(ただし、ガス栓が"開閉つまみのない「コンセント継手」。の場合は ガスコードなどのソケットを「コンセント継手」から取り外すと、自動 くわしくほ 16ページ 的に配体します。)

# ■機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください。

▶とくにガス接続口やガスコードには、ほこりやゴミが入ってガス通路を詰まらせないように、付属のキャッ フをしてください。

●温気やほこりの少ないところに保管してください。

ヘランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがありま ●お求めになったときの箱に入れておくと便利です。

## アフターサービスについて

## サービスのお申し込み


●23・24ページの「故事がな?と思ったら」の頃を見てもう一度心確認ください。

種数のラス、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理しないで、お買い上げの際元氏。またはもよりの東京ガス(農夫紙の「筆業所一覧」参照)にご連絡ください。 そのまま使用を続けると、故障や感電・火災の原因になります。 Ø#

△注意

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。 (1) お名前・ご住所・艦馬泰号・遠原(できるだけくわしく) (2) 起ん 例:TRNA915FH/養恕コード8880230) (3) 現象(できるだけくわしく) (4) 防悶ご希望日

品名・ 撤路コード 操作部の左側に表示 してあります。



■転居されるとき

△警告

となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、転居先のもより ガスの種類が異なる地域へ転居する場合には、部品の交換や調整が必要 ガスには、都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。 のガス事業者にご相談ください。

転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

|保証について(取扱説明書の30ページが保証書になっています。)

保道書に記載のように、確認の投幕について修理いたします。くわしくは保道書を記載ください。保道書を形式されますと、無料部国中であっても修理費をいただくことがあります。

保証書は大切に保管してください。

お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご相談ください。修理によって機能が維持できる 場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 (保証期間経過後の故障修理について)

## ■補修用性能部品の最低保有期間について

●補係用性能問品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後6年間となっています。なお、補券用性能部品とは、その製品の格能を維持するため「必要な認品です。

## ■点検整備のおすすめ (有料)

●長期間、安全快適にお使いいただくために、定期的な「点検整備」(3シーズンに)向程度)を受け ることをおすすめします。

●「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご用命ください。(有料)

## 「点検整備」の内容は次のとおりです。

1) 義制部品の近極、偏認

## 保証書

## ガスファンヒーター

뻝

呹

88/RN-A915FH·RN-A920FH·RN-A930FH

上記、機器をお買い上げいただきましてありがとうこだいます。この保証書は、東京ガスの供給区域内において、都市ガス用としてご使用になる場合、本証書記載内容で無対修理をお約束するものです。

(1)保証期間は上記品名の職務を対置い上げの日から3年組とし機器本体を対象とします。 (2)万一故籍の観点は表す。 業駅ガスへお申し出へださい。 (3)ケーパス重が参上した際に本語書物お形しください。 (4)保証范围中のおひましても次の場合には有料像部へ

不労争的部分に発揮・口当スタ会社間・后面をお入途を活動・過剰的に対象(ケーミスター・過度にコース) 過剰があた経費(最近にコース)・中国が安全設置

3.49kW(3000kcal/h) 3.26kW(2800kcal/h)

2.28kW(1960kcal/h)

1.74kW(1500kcal/h)

134 12A

力ス消費量

к **#** 

1.63kW(1400kcal/h)

取扱說明書 (保証書付

20/21W(通電路3/3W)

27/26W (過量限3/3M)

25/24W(通過時3/3W)

海東電力(50/80Hz)

※ 対象を

S

12E#T

370×374×125/170 AC100V, 50/60Hz

333×325×123/153

外形寸法(高さ×編×製行/御路) mm

(分件)

**関係の回収 表彰および新数木造** 

通 整排気方式 按 账 方 式 熟糖方式

4.7kg


4.5量まで


(八)火災、天災、地変等による故障、その他不可抗力に


(イ) 製造物の開け代のないでい労働になり投算した確認。 (ロ) 治軍・1十万後の最本値形の体圏、降下路による投資がよる投資を分け金額。

〒105-8527 美規制選回治費1-5の20 基語 (代表(03)3433-2111

**歐時**東京ガス株式会議

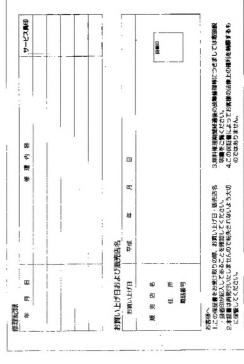

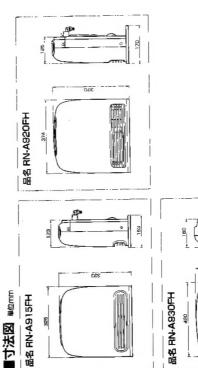

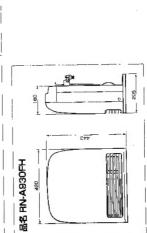



暖房の目やすは温暖地を基準にしています

RN-A920FH

RN-A915FH RC-152SE-1

■仕様

